



リュック用ストラップ



トップサポートバー



3層フロアセット



ショルダーストラップ&携帯ケース

※現在、携帯ケースは付属していません。



プラスチックフレーム

※Lサイズのみ



キャリーリュックはコンパクトに折りたたまれた状態で届きます。



まずは袋から取り出してください。



バッグの中に入ってる付属品を取り出します。



骨組みが無いので、フニャフニャな状態になっています。



トップサポートバーを両サイドの天井部分につけてください。



ボタンで3箇所、全6個のボタンをとめて固定します。



プラスチックフレームをはめます。
※Lサイズのみ



斜めに入れてから、立ててサイド部分にはめてください。
※Lサイズのみ



マジックテープでフレームを止めてください。
※Lサイズのみ



両サイドを3箇所ずつマジックテープで止めて固定したら、フレーム部分は完成です。
※Lサイズのみ




バッグの底部分に3層フロアセットを取り付けます。



3層フロアの裏面にもマジックテープがついています。



マジックテープ部分を重ねて取り付けてください。

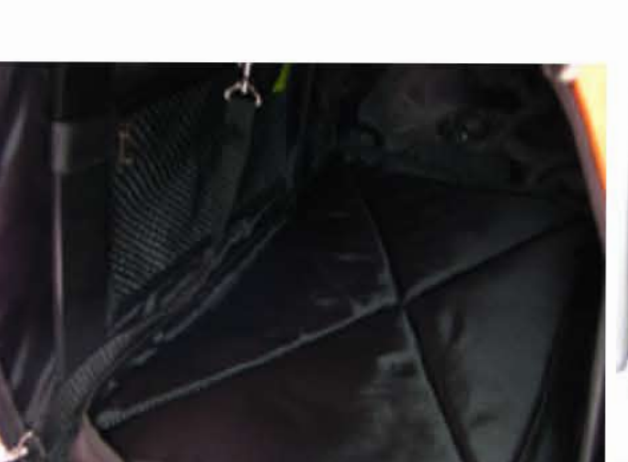

これでフロア部分は完成です。



リュック用のストラップを取り付けます。



バッグ前面に取り付けます。



バッグ上部に取り付けます。



バッグの側面に取り付けます。



このようになったら完成です。